


Rambo

Monterings Anvisning Avslutsdivan-2-divan-armstöd.

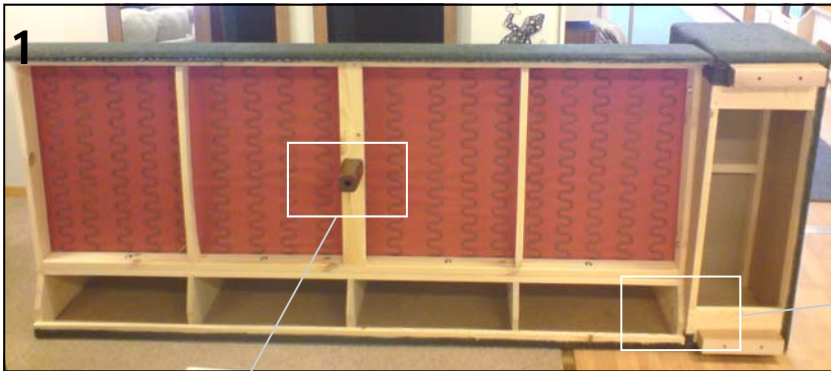

1
Montera fast sits-delen på rygg-delen med 4 st bultar (bult + bricka)



Armstödet monteras med 4 st bultar.
Två ben skruvas fast med träskruv.



Stödbenet monteras mitt på tre-delen.



Montera hakbeslagen på sidan.



3
På pallen monteras
2 st hakbeslag och 4 st ben



Avslutsdivanen skall ha 6 st ben.



4
3-delen skall hakas i avslutsdivanen.
De skall INTE skruvas ihop.



5
Haka i pallen under 3-delen.

Har du gjort som bilderna visar
bör du kunna lägga i dynorna
och börja njuta av din Rambo.

Om du stöter på problem eller ser
något som inte verkar som det
ska. Ring oss!



0243-689 75

info@pkmobler.com

Tvättråd: Kemtvätt